Manual Ventilador

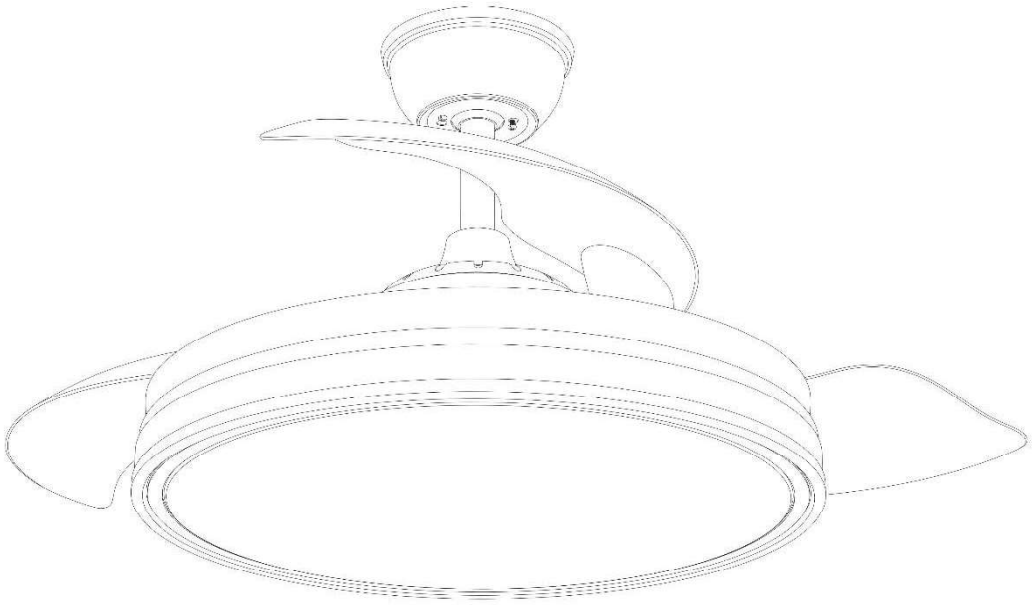

Escanee el código QR para acceder al video de instalación del ventilador de techo:

Advertencias de seguridad

1. La alimentación de entrada es AC 86- 265 V 50/60 Hz.
2. La instalación eléctrica debe ser realizada por un técnico electricista cualificado
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté apagada antes de ensamblar o desarmar el ventilador. El orden de los cables de montaje debe ser cable toma de tierra, cable de fase (suministro) / cable neutro, y el orden del cable de desmontaje debe ser cable neutro / cable de fase (suministro), cable toma de tierra.
4. Es importante asegurarse de que todos los tornillos ensamblados estén apretados durante el montaje, antes de poner en marcha el ventilador.
5. Para reducir el riesgo de lesiones, no toque la palas o aspas cuando el ventilador esté en funcionamiento.

Herramientas necesarias para una correcta instalación

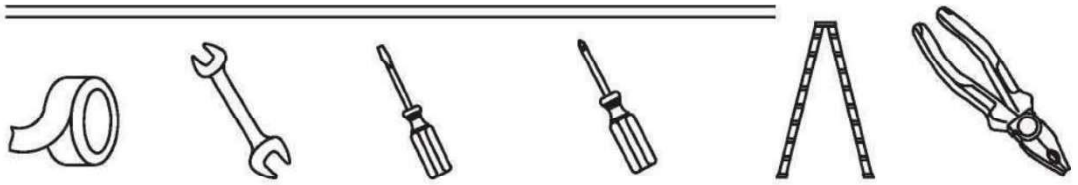

Cinta aislante | Llave nº14 | Destornillador plano | Destornillador estrella | escalera | alicates

Pasos de instalación a seguir

1. Lista de componentes

(Fig.l)

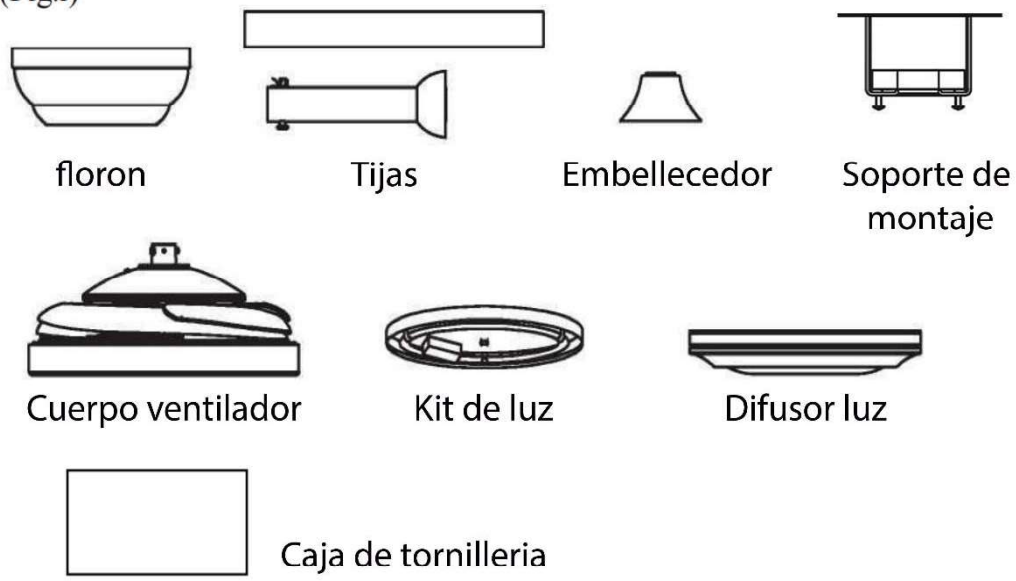

2. Instalación del soporte de montaje

(Fig.2)

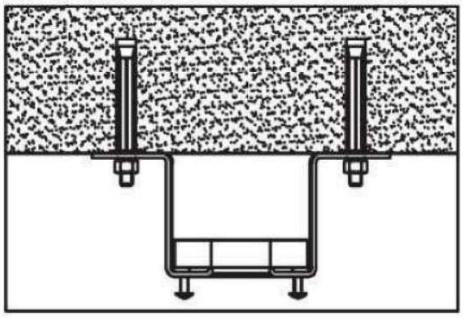

Techo de hormigón: Perfore dos orificios con una profundidad adecuada con una broca de diámetro. A 8 mm, e inserte dos piezas de tornillos de expansión en los orificios, luego fije el soporte de suspensión en los tornillos de expansión con los tornillos para madera y apriételo con las tuercas de los tornillos de expansión. (Fig.2)

(Fig.3)

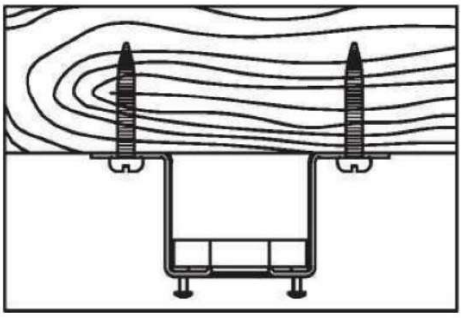

Techo de madera: Fije el soporte de montaje al techo de madera (grosor mínimo de 7 cm) con 4 tornillos (Fig.3).

3. Instalación del plafón de luz

Afloje los cuatro tornillos de la parte inferior del cuerpo del ventilador y retire un tornillo que se encuentra en el costado para usarlo más tarde. Fije el kit de luz al cuerpo del ventilador girando el kit de luz hasta que se asiente en los tres tornillos aflojados en el cuerpo del ventilador, luego apriete los tornillos, también atornille el tornillo quitado y apriételo. (Fig.4 y 5)

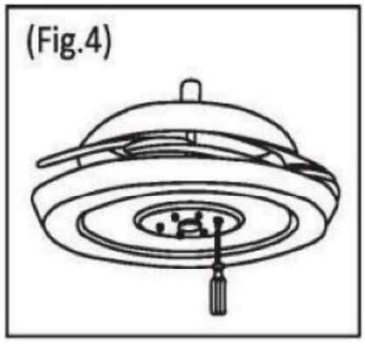

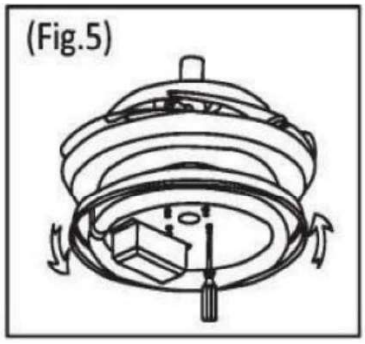

4. Instalación del sistema de suspensión

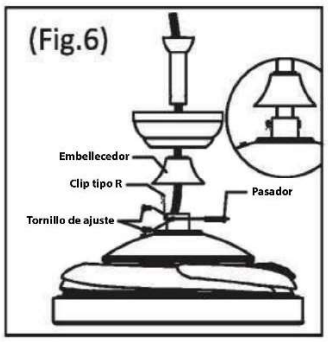

Quite el pasador de la varilla quitando el clip R, y pase el cable conductor a través de la varilla, el florón y el conector, luego asiente la varilla en el cuerpo del ventilador y gire la varilla hasta que los agujeros en la varilla coincidan con los orificios del cuerpo del ventilador, por último, debe pasar el pasador por los orificios y fijar el pasador con el clip R del otro lado. (Figura 6)

Coloque la varilla con la bola de suspensión en el soporte de montaje, gire el conjunto del motor hasta que la "lengüeta de verificación" del soporte de montaje haya caído en la "ranura de registro" de la bola colgante y asiente firmemente (Figuras 7 y 8).

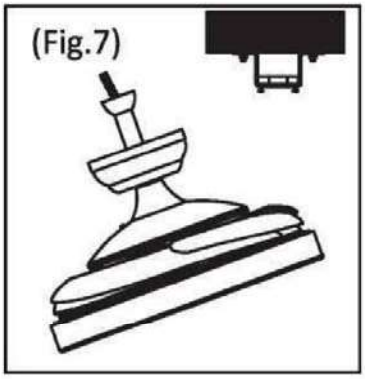

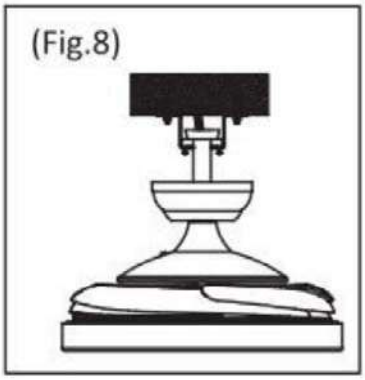

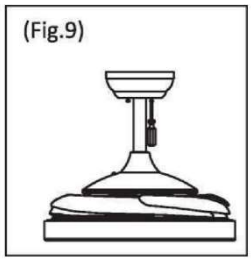

Eleve el florón hasta el techo para cubrir el soporte de montaje (asegúrese de que el florón se asienta en los dos tornillos del soporte). (Figura 9)

5. Colocación del difusor

Asegúrese de que la ranura en el difusor esté en la misma línea que la ranura en el cuerpo del ventilador, luego gire el difusor ligeramente en el sentido de las agujas del reloj hasta que se quede firme. (Figuras 10 y 11)

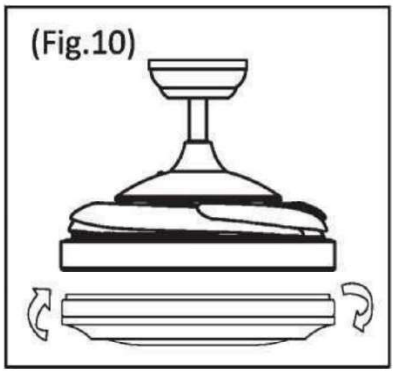

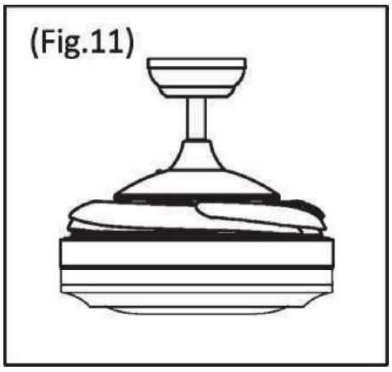

6. Ajuste de equilibrio para el ventilador

Aclaración: El ventilador se equilibró antes del envío, pero el equilibrio podría verse afectado durante el transporte de larga distancia. Por lo tanto, vuelva a equilibrar el ventilador de acuerdo con los siguientes pasos si encuentra que el ventilador tiene un problema de oscilación notable después de su ensamblaje final:

1. Saque el paquete del kit de equilibrio del paquete y pegue dos piezas de imán de equilibrio en cualquier lugar marcado como el dígito que se muestra en la Figura 12, y encienda el ventilador para verificar si el problema de oscilación aún se nota. Repita esto hasta encontrar el lugar que permitirá que desaparezca el problema de la oscilación (Fig.13).
2. Quite las piezas del imán de equilibrio y pegue un kit de equilibrio para pegarlo. (Figura 14)

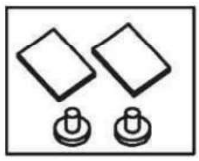

(Fig.12)

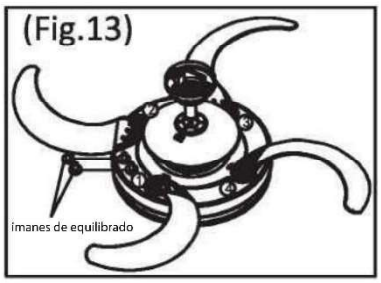

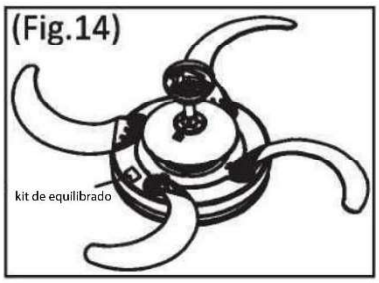

Mando a Distancia

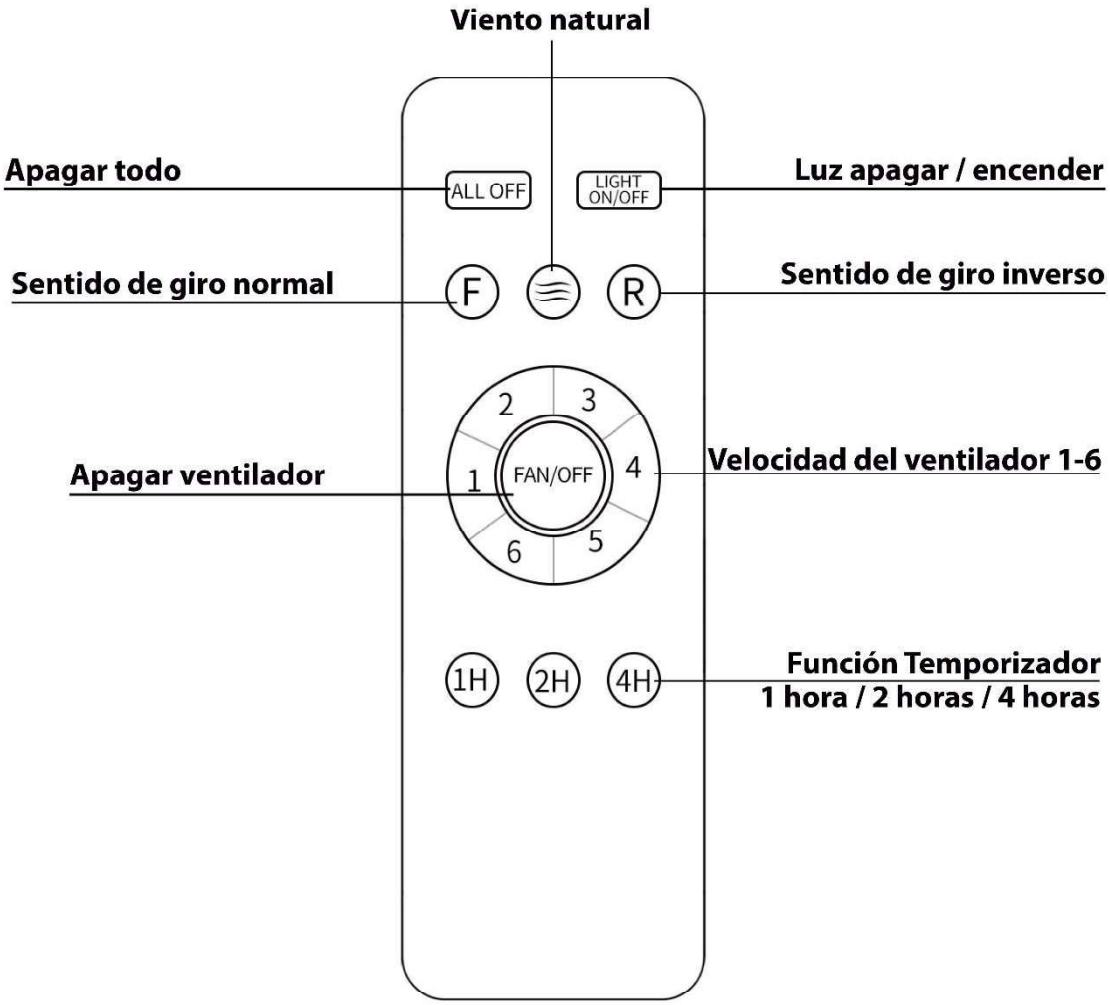

La función viento natural realiza cambios aleatorios y progresivos de velocidad generando una sensación de viento natural.

El sentido de giro normal de un ventilador de techo es al contrario de las agujas del reloj, también llamado modo verano, el ventilador genera una corriente descendente de aire.

El sentido de giro inverso de un ventilador de techo es al mismo que las agujas del reloj, también llamado modo invierno, el ventilador genera una corriente ascendente ayudando a circular el aire caliente.

Después de activar la función temporizador, no presione otros botones del mando a distancia, si se presiona cualquier otra tecla, la función temporizador queda cancelada.

Solución a Posibles problemas

- ## El ventilador no se pone en marcha

1. Verifique todas las conexiones de cables al ventilador y asegúrese de que estén todas conectadas de forma correcta
2. Verifique y asegúrese de que la alimentación de entrada sea la correcta para 220V / 50Hz.

- ## El ventilador emite ruido

1. Asegúrese de que todos los tornillos estén correctamente apretados.
2. Asegúrese de que las conexiones para cables no se toquen entre sí o con la pared interior de la caja del interruptor.

- ## La luz del ventilador funciona pero las aspas no giran

1. Apague el ventilador del interruptor y dejelo sin corriente al menos 45 segundos
2. Después de encender la alimentación y escuchar un pitido, presiona desde el mando a distancia los botones 1H y 4H al mismo tiempo durante 3 segundos, el receptor emitirá un sonido "beep", lo que indica que el código se ha emparejado correctamente.
3. Si el código no se empareja correctamente, apaga la alimentación y espera 1 minuto para repetir la operación anterior.

- ## Configurar memoria

1. Encienda la luz del ventilador desde el interruptor principal.
2. Elija el tono de color que deseas para la iluminación.
3. Una vez seleccionado el color, espera al menos 45 segundos antes de apagar la luz o volver a encenderla.
4. Es importante tener en cuenta que el ventilador está diseñado para mantener los colores seleccionados siempre que se cumpla el tiempo mínimo de 45 segundos al encender o apagar la luz. Si enciendes o apagas el ventilador antes de este tiempo, el sistema realizará un reinicio y se restablecerá a la configuración predeterminada.

- ## Configurar temporizador

1. Selecciona el modo de funcionamiento deseado (velocidad del ventilador, encendido o apagado de la luz, etc.)
2. presiona alguno de los botones de temporizador que terminan en "H" para seleccionar el tiempo deseado. El ventilador se apagará automáticamente después de transcurrido ese tiempo.